


## 1 電源を入れる

### 重要！

- 必ず本機に同梱されている AC アダプタを使用してください。同梱の AC アダプタ以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 必ず以下で説明する順番で AC アダプタを接続してください。順番を誤ると、感電、火災の原因となります。
- AC アダプタに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。


1 AC アダプタを本機の AC アダプタ接続部に差し込みます。

2 電源プラグを壁の電源コンセントに差し込みます。

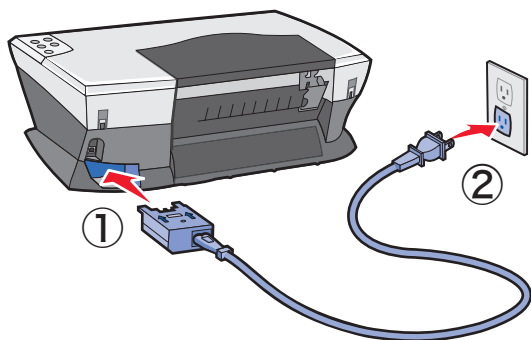

①→②の順番をまちがえないようにしてください。

本機に通電すると電源ボタンが点灯します。

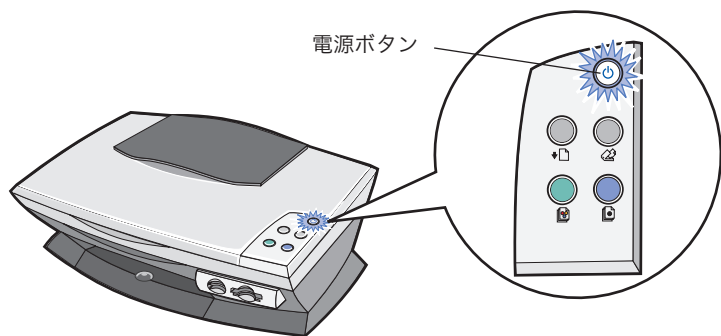


電源ボタンが点灯しない場合は、AC アダプタが本機と電源コンセントにしっかりと接続されていることを確認してから、電源ボタンを押してください。


## 2 カートリッジを準備する

1 フォトカートリッジとカラーカートリッジをパッケージから取り出します。

2 フォトカートリッジは保管用ホルダーに入っています。保管用ホルダーの上の部分を押さえながらプリントカートリッジを取り出します。

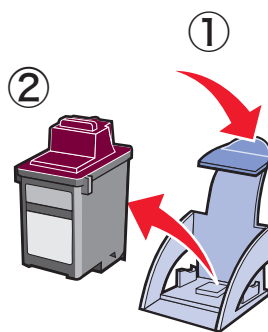

3 下の図で示す方向にステッカーをつまんでプリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。

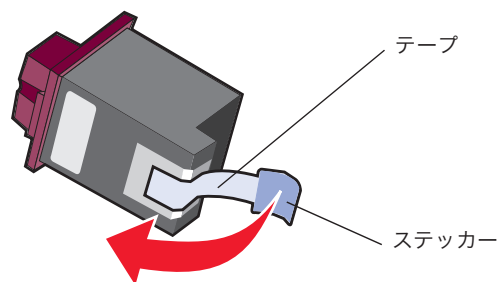


- テープをはがしていない場合は印字されません。必ず取り除いてください。
- 金属の接触面に手を触れたり、金属部分をはがしたりしないでください。

4 ステップ3と同様の手順でカラーカートリッジのテープも取り除きます。

## 3 カートリッジを取り付ける


1 スキャナユニットを開きます。

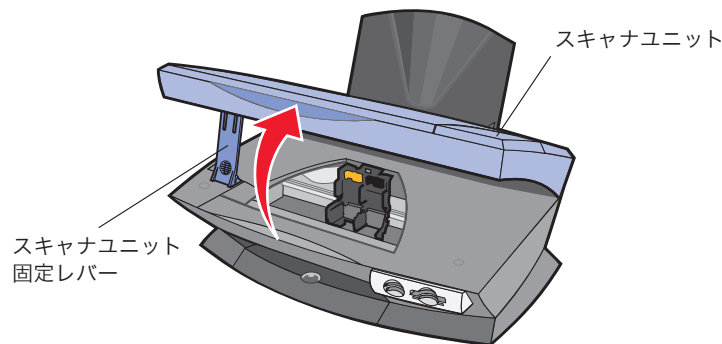


スキャナユニットがロックされると、「カチッ」という音がします。完全にロックされていることを確認してください。

2 プリントカートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。

- (1) プリントカートリッジをカートリッジホルダーにセットします。
- (2) 「カチッ」と音がするまで押します。

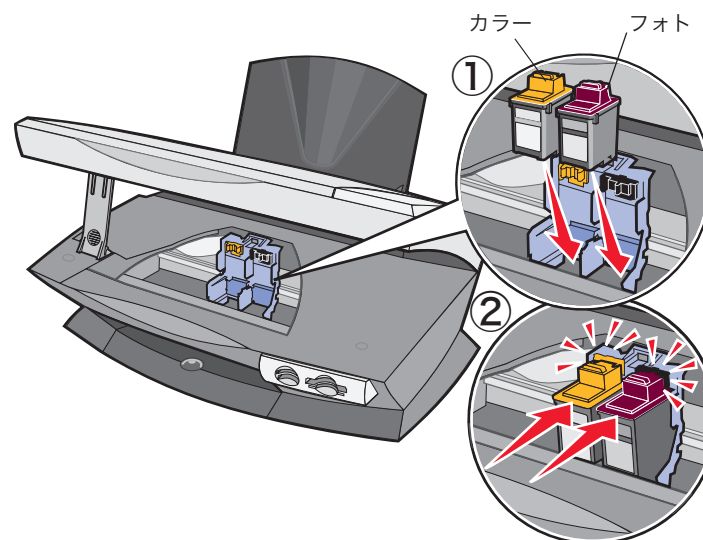


3 片方の手でスキャナユニットを支えながら、もう片方の手で固定レバーの下側を押し、スキャナユニットを閉じます。

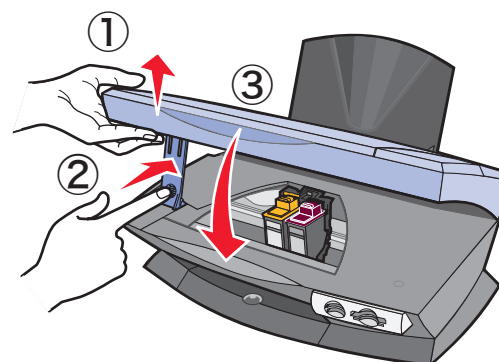

## 4 USB ケーブルを接続する

本機とコンピュータを USB ケーブルで接続します。本機に同梱の USB ケーブルをご使用ください。

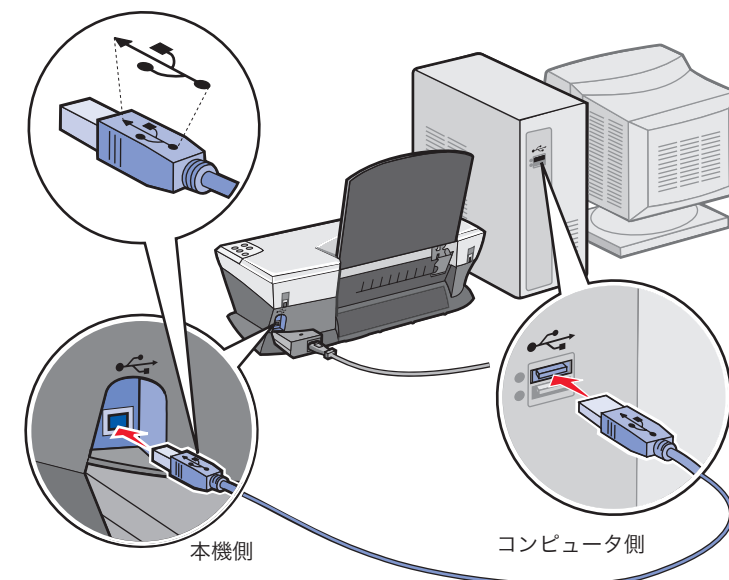

USB ポートの位置はコンピュータによって異なります。USB ポートのマークをさがしてください。




## 5 用紙をセットする

1 用紙サポートを起こし、排紙トレイを引き出します。

2 A4 サイズの普通紙を、印刷面を手前にして給紙口の右側にそろえてセットします。普通紙の場合、約 100 枚までセットできます。

3 リリースレバーと用紙ガイドをつまみながらいっしょにスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

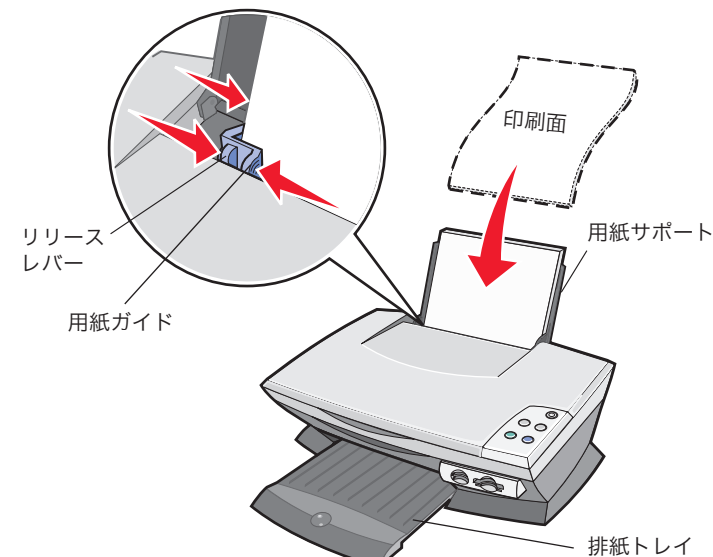

裏面へ

# 6 ソフトウェアをインストールする

## Windows XP

ソフトウェアをインストールするには「コンピュータの管理者」の権限を持つユーザー名でログオンする必要があります。

## Windows 2000

ソフトウェアをインストールするには Administrators のグループとしてログオンする必要があります。


ログオン方法がわからない場合は、コンピュータの管理者に相談するか、Windows 付属のマニュアルまたはヘルプを参照してください。

## ステップ1 日本語版 OCR ソフトウェアのインストール

1 コンピュータを起動します。



2 新しいハードウェアの追加ウィザードが複数回表示されるので、**【キャンセル】** をクリックしてすべて終了します。

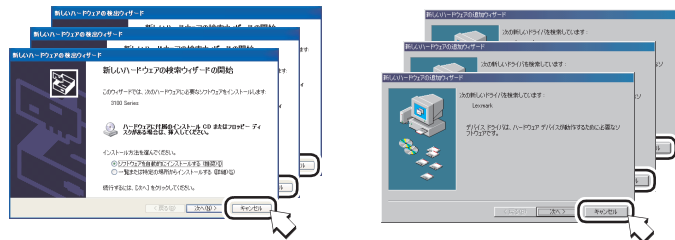

Windows XP、Windows 2000 の例



Windows Me/98 の例

表示される画面は、お使いのコンピュータと OS によって異なります。

3 開いているアプリケーションをすべて閉じます。

4 「e.Typist エントリー」CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。


5 **【次へ】** をクリックします。

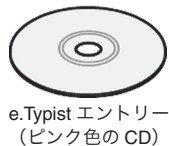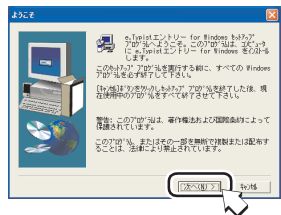

e.Typist エントリー  
(ピンク色の CD)

6 画面の指示に従ってインストールを進めます。[インストール先の選択] 画面では、インストール先のフォルダを変更せずに **【次へ】** をクリックしてください。


7 **【完了】** をクリックします。

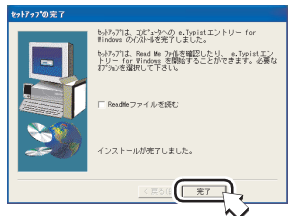


8 「e.Typist エントリー」CD を CD-ROM ドライブから取り出します。

## ステップ2 Lexmark 3100 Series ソフトウェアのインストール

1 ソフトウェア CD 1 を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。

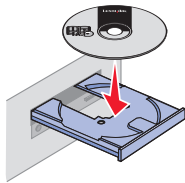


2 ソフトウェアインストール画面が表示されたら **【インストール】** をクリックします。表示されるまで数分かかる場合があります。

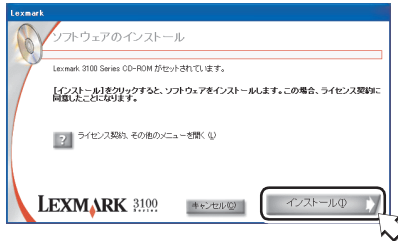


インストール画面が表示されない場合は、右の「セットアップ中のトラブルシューティング」を参照してトラブルに対処してください。

3 プリントカートリッジを確認する画面が表示されたら、取り付けたカートリッジを選択して **【次へ】** をクリックします。

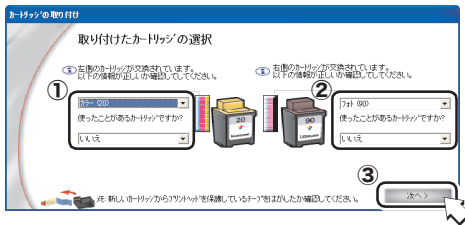


4 アライメント調整の画面が表示されたら **【テストパターンを印刷する】** にチェックマークがついていることを確認して、**【続ける】** をクリックします。

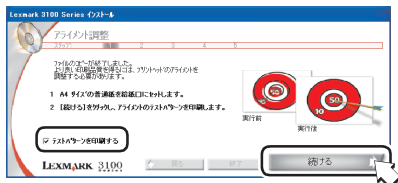


アラインメント調整テストパターンが印刷されます。


5 **【続ける】** をクリックします。

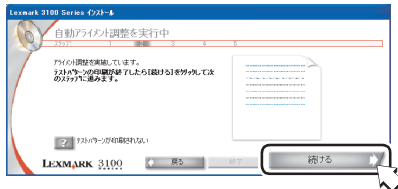


メモリーカードリーダーのインストール画面が表示されます。

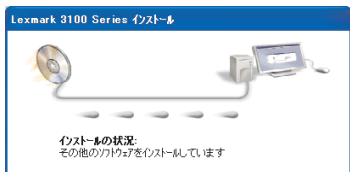

6 **【続ける】** をクリックします。

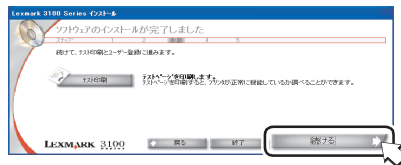

7 **【続ける】** をクリックします。

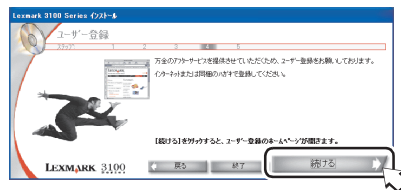

8 画面の指示に従ってユーザー登録を完了したら、ブラウザを閉じます。

ここでユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必要です。インターネットでユーザー登録しない場合はブラウザを閉じ、同梱の「ユーザー登録カード」でユーザー登録してください。

9 **【完了】** をクリックします。



10 ウィンドウ右上の **【閉じる】** (×) をクリックして **【AIO ナビ】** を閉じます。

11 ソフトウェア CD 1 を CD-ROM ドライブから取り出します。

## ステップ3 FAX ソフトウェアのインストール

1 「まいと〜く Color FAX V6 Lite」CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。

2 画面の指示に従ってインストールを進めます。

3 **【完了】** をクリックします。



まいと〜く Color FAX V6 Lite  
(青色の CD)


4 **【ファイル】** メニューから **【閉じる】** を選択して製品情報を閉じます。

5 「まいと〜く Color FAX V6 Lite」CD を CD-ROM ドライブから取り出します。

6 デスクトップの **【まいと〜く FAX】** アイコンをダブルクリックして、まいと〜く Color FAX V6 Lite を起動します。

7 画面の指示に従って発信元（自局）の情報を入力します。

以上でソフトウェアのインストールが  
終了しました。『ユーザーズガイド』  
に進んでください。



ユーザーズ  
ガイド

# セットアップ中の トラブルシューティング

ソフトウェアインストール画面が表示されない場合は、以下の操作を行います。

- 1 コンピュータを再起動します。
- 2 **【キャンセル】** をクリックして新しいハードウェアの追加ウィザードを終了します。
- 3 すべてのアプリケーションを閉じます。
- 4 ソフトウェア CD 1 を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおします。  
  
ソフトウェアのインストール画面がなお表示されない場合は、さらに以下の操作を行います。
- 5 **【スタート】** メニューで **【マイ コンピュータ】** をクリックします。OS によっては、デスクトップの **【マイ コンピュータ】** アイコンをダブルクリックします。
- 6 **【マイ コンピュータ】** ウィンドウで CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。
- 7 CD-ROM ドライブの内容が表示された場合は、**setup** アイコンをダブルクリックします。

セットアップ中にトラブルが発生したときには最初に以下の点を確認してください。

- ☒ AC アダプタの電源部が本機の AC アダプタ接続部にしっかりと差し込まれており、電源プラグが壁の電源コンセントに差し込まれている。
- ☒ 本機の電源ボタンが点滅せずに、点灯している。
- ☒ プリントヘッドを保護しているテープが取り除いてある。
- ☒ カラーカートリッジが左のホルダーに、フォトカートリッジが右のホルダーに正しく取り付けられている。
- ☒ 破損していない USB ケーブルを使用している。
- ☒ USB ケーブルが本機とコンピュータの両方にしっかりと接続されている。
- ☒ 本機がハブやその他の装置を介せずに直接コンピュータに接続されている。
- ☒ 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれていない。
- ☒ **【スタート】** メニューから **【すべてのプログラム】** (OS によっては **【プログラム】**) を選択したときに **【Lexmark 3100 Series】** が表示される。  
表示されない場合は「ソフトウェアをインストールする」の手順に従ってソフトウェアをインストールしてください。

以上を確認した後でもトラブルが解決しない場合は『ユーザーズガイド』の「トラブルシューティング」の章を参照してください。